Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA	
GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALE SERVICE	888 226 7599
QUÉBEC	
GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899
U.S.A.	
GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALE SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

06/2014

Produits Neptune

INSTALLATION

TARON

TAR990360

Valve thermostatique / Thermostatic valve

AT105911P11

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 029416

REV: 0001

PIÈCES / PARTS

Lire complètement et attentivement le manuel avant de procéder à l'installation pour éviter les erreurs.

Veuillez vérifier que vous avez toutes les composantes, listées dans le tableau des pièces, incluses dans votre boîte. Dans le cas où des pièces manqueraient, contactez votre revendeur immédiatement.

Toujours effectuer un test d'eau avant la fermeture définitive afin de s'assurer de l'absence de fuites d'eau.

Read this manual fully and carefully before proceeding with the installation to avoid possible errors.

Please ensure you have all components, shown on the parts list, included in your box. If you are missing parts, please notify your retailer immediately.

Always conduct a water test before final installation to ensure there are no leaks.

ATTENTION

1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine. Ne démontez pas les cartouches !
2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression: min: 0.05 MP max: 1.60 MPa
   Pression recommandée: 0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory. Do not take the cartridges apart!
2. Ensure the water supply line is clear before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure flow: Min: 0.05 MP Max:1.60 MPa
   Recommended pressure: 0.1 MPa to 0.8 MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

OPERATION

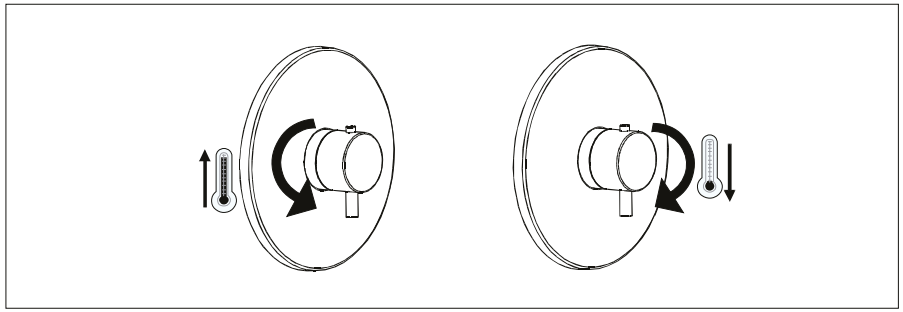

INSTALLATION

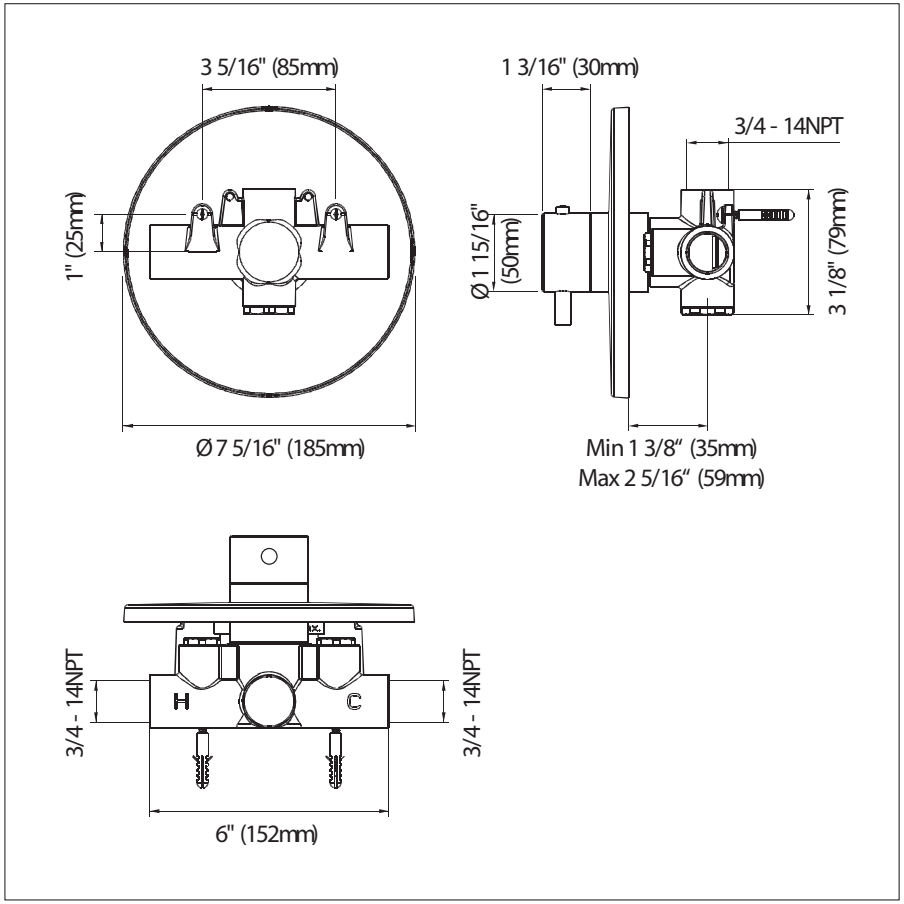

INSTALLATION

Valider les tolérances de profondeur d'installation (Min-Max) avant d'installer le corps principal de la valve thermostatique. Le raccorder et s'assurer de l'absence de fuites avant de fermer le mur.
Verify the min/max dephts before installing the main body of the thermostatic valve. Connect and ensure there are no leaks before closing the wall.

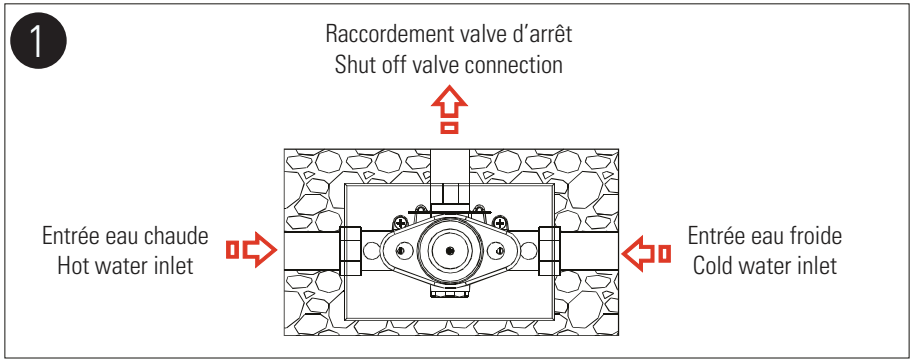

Régler adéquatement la température de l'eau avant de positionner la poignée
Appropriate adjustment of the water temperature before positioning the handle

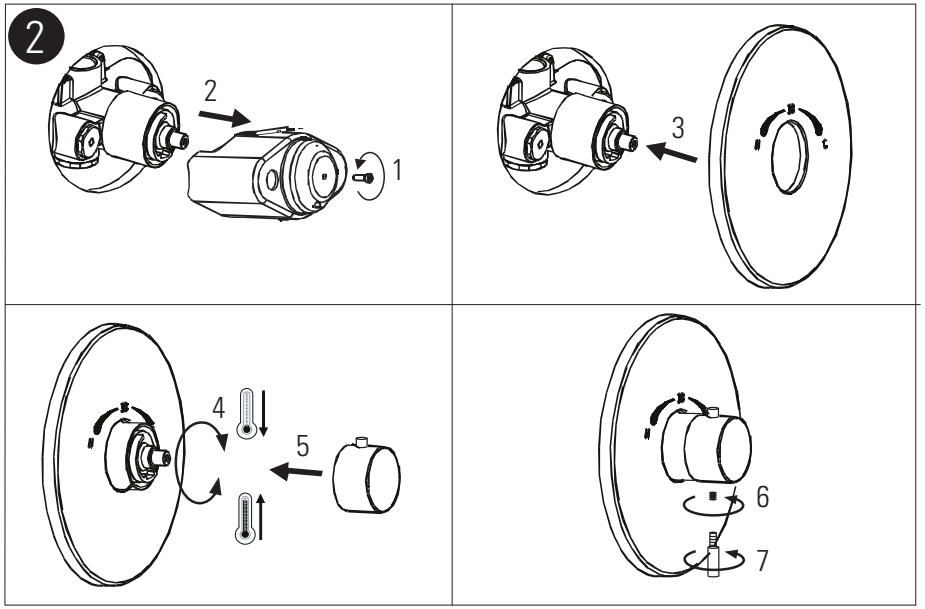

Exemple d'installation / Suggested pipping layout

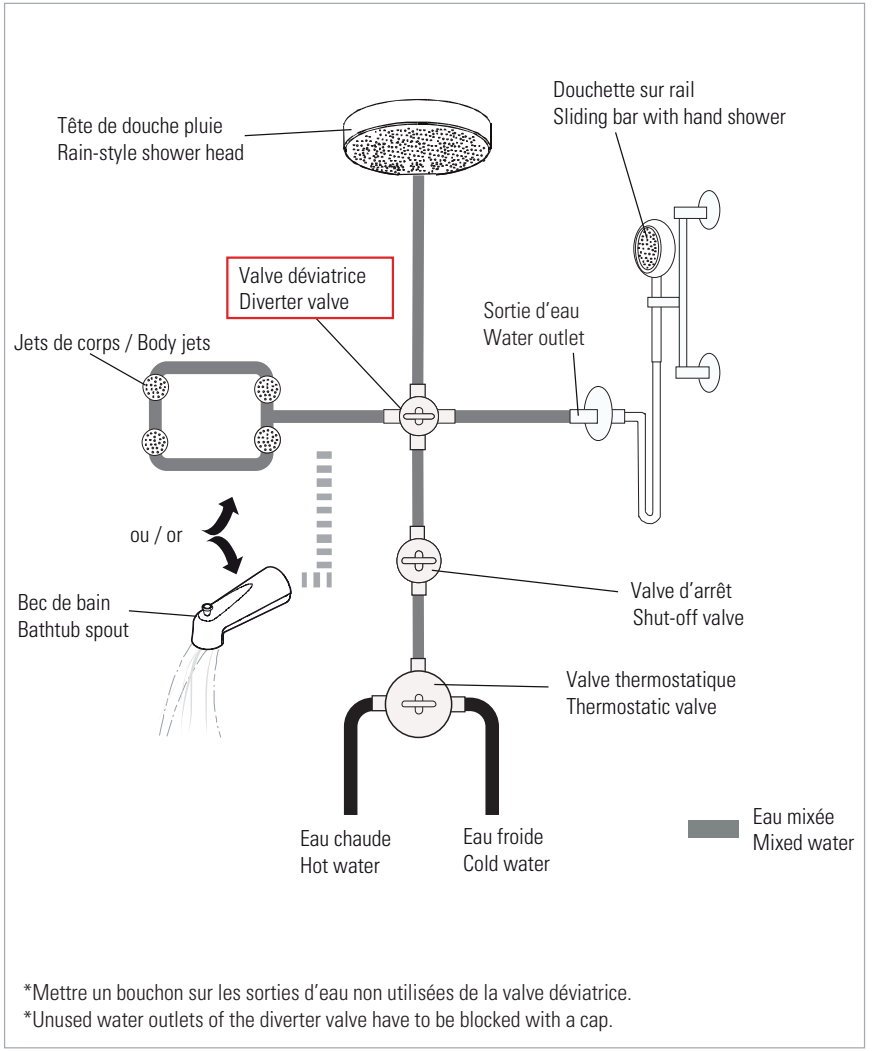

*Mettre un bouchon sur les sorties d'eau non utilisées de la valve déviatrice.
*Unused water outlets of the diverter valve have to be blocked with a cap.

Vue explosée / Exploded view

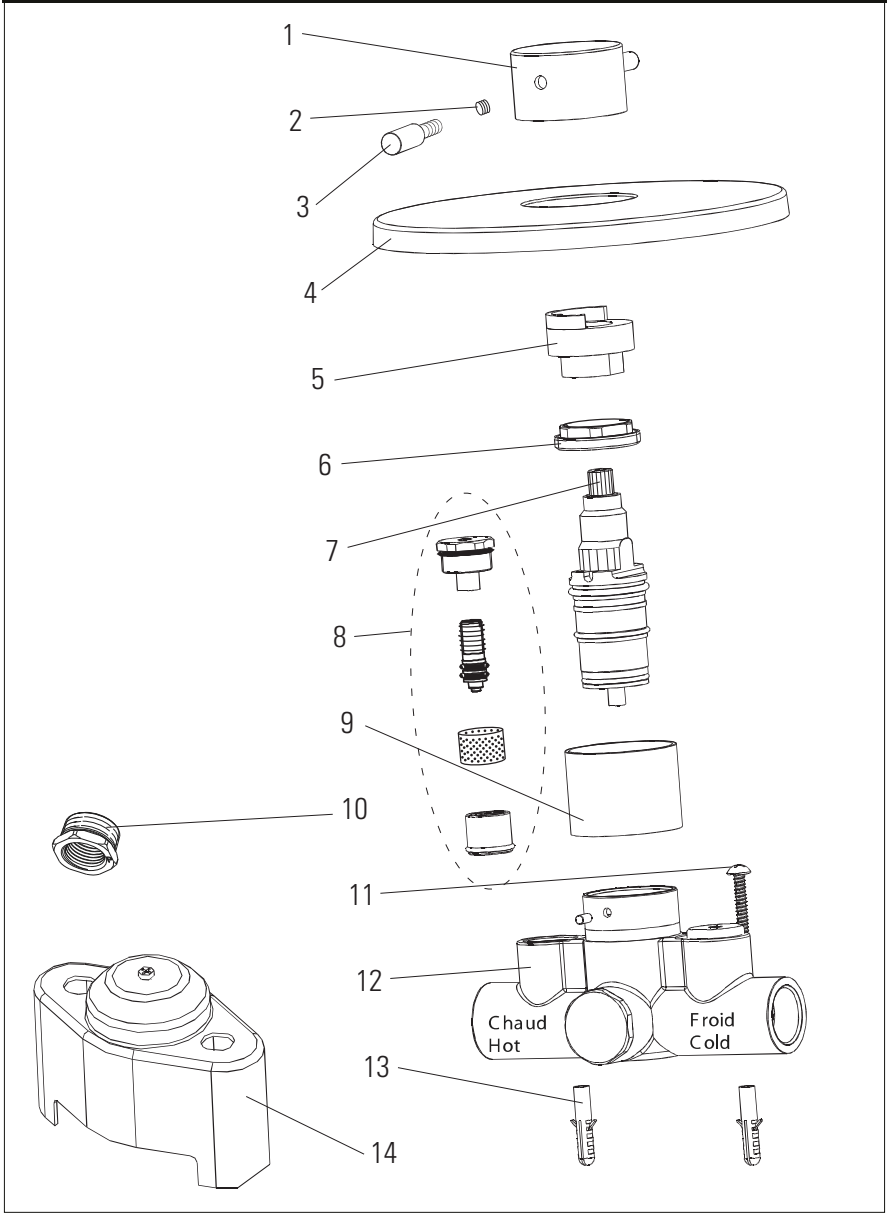

Liste des pièces / Parts list

No	Description FR	EN Description	Qté Qty
1	Poignée	Handle	1
2	Vis d'arrêt	Set screw	1
3	Bouton de poignée	Handle pin	1
4	Plaque de finition ronde	Circular finishing plate	1
5	Bague de limitation	Limiting control ring	1
6	Anneau de fixation	Fastening washer	1
7	Cartouche thermostatique	Thermostatic cartridge	1
8	Kit valve d'arrêt	Shut off valve kit	2
9	Cylindre de finition	Finishing cylinder	1
10	Adaptateur 3/4 - 1/2	3/4 - 1/2 adaptator	3
11	Vis	Screw	2
12	Corps principal	Main body	1
13	Cheville	Wall plug	2
14	Capuchon de protection	Protective cover	1